安 全 に 正 し く 施 工 い た だ く た め に

取 付 説 明 書

機能ユニット カベイル リネア・アルコ

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工いただき、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- 施工終了後、説明書は施主様にお渡しください。

- この説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

⚠ 警告	● 取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	● 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント	● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ● 守っていただかないと組付けができない、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	● 説明書の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 ● 説明書の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補 足	● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

施工の前に

⚠ 注意

- 製品を安全に正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず説明書にしたがってください。

施工上のご注意

⚠ 注意

- 製品が公道（道路側）等へ飛び出さない位置に設置してください。
- 当社指定のねじやボルト等が確実に締付けられているか確認してください。

3. サイン･壁付ポストの取付け

オプションの取付け

ポスト（純正オプション）

- ポスト取付金具A型にポスト取付ねじ（４本）で固定してください。

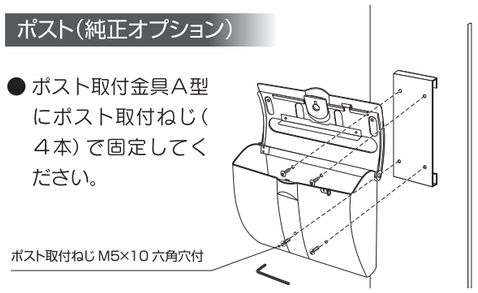

図はポスト サッカ

サイン（純正オプション）

❶ 仮組みの取付ナット（４ヶ）と取付ワッシャー（４ヶ）を外してください。

❷ パネル本体に取付ナットと取付ワッシャーで固定してください。

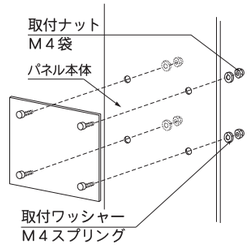

図はスクエアサインA型

市販品（純正以外）のサインやポストの場合

⚠ 注意

- 必ず販売店までご相談ください。
- 製品に付属の説明書にしたがい行ってください。
- 当社では純正オプション製品以外の取付け、使用上の性能確認ができません。お客様及び第三者に損害が生じた場合、責任を負いかねますのでご了承ください。

工事店様へ

- ●仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。
  硬化後拭き取りますと表面をいためますのでご注意ください。
- ●みだりに改造、変更は避けてください。
- ●施工終了後、取付・取扱説明書は施主様へお渡しください。
- ●ご使用いただきましてありがとうございました。

販売店

梱包明細表

[1] 機能ユニット カベイル

名　　称	略　図	員　数
本　　体	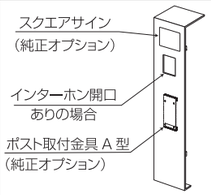	1
本体固定金具		2
金具固定ねじ　M5×35ナベWセムス		4
本体取付ねじ　M5×8 ナベWセムス		4
カールボルトプラグ＃200　M5用		4
取付説明書	——	1
取扱説明書	——	1

純正オプション

[2] スクエアサインシリーズ

[3] ポスト取付金具 A 型

名　　称	略　図	員数
ポスト取付金具A型 （カベイル本体組付済）		1
ポスト取付ねじ M5×10 六角穴付付 フランジボタンボルト		4
六角レンチ （対辺3mm）		1

[4] ポスト サッカ

1. 基本寸法

1-1 カベイルリネア

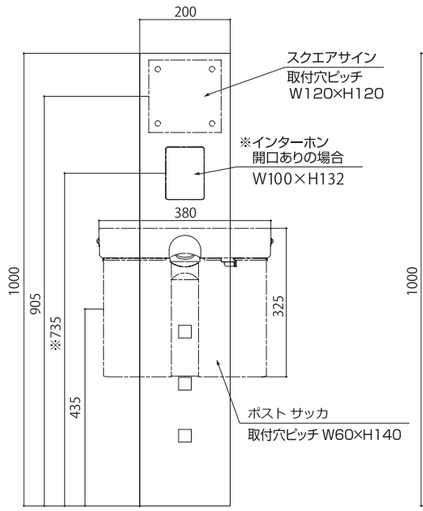

1-2 カベイルアルコ

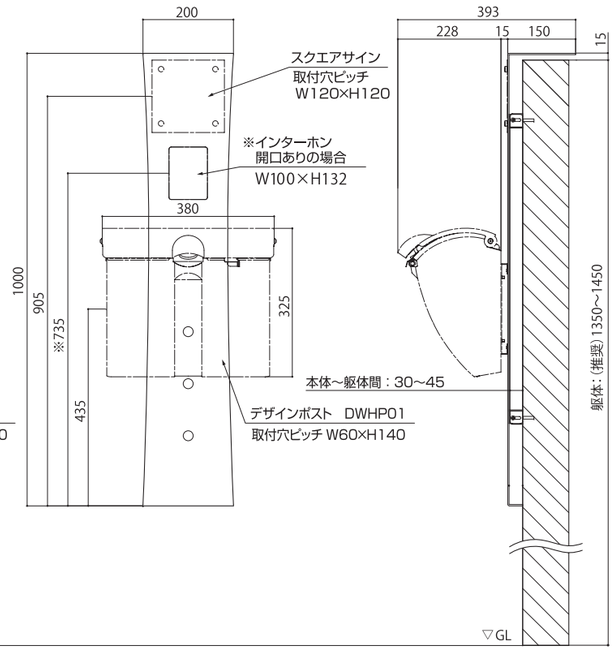

2. 本体の取付け

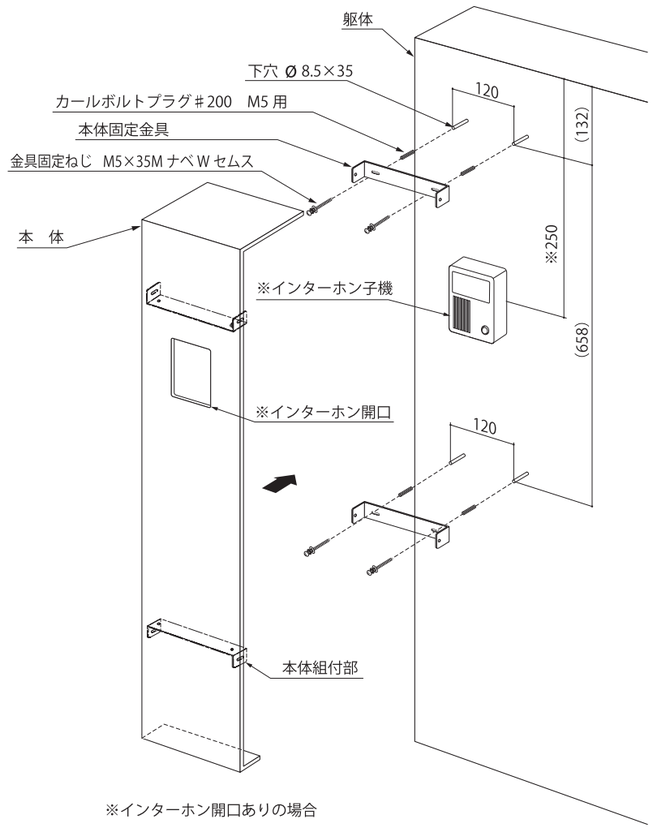

※インターホン開口ありの場合

インターホン開口ありの場合

図を参照しインターホン子機を取付けてください。

ポイント

- 取付けおよび配線については、インターホンに付属の説明書にしたがい行ってください。

❶ 図を参照しø8.5深さ35の下穴を４ヶ所あけてください。

ポイント

- 軽量ブロックなどに使用する場合、取付箇所をコンクリート等で補強してから、下穴をあけてください。
- 切り粉は必ず除去してください。

❷ カールボルトプラグを下穴に埋込み、仮組みのねじを締めて壁に固定してください。

ポイント

- カールボルトプラグは薄いコンクリート面など損傷しやすい場所への使用は避けてください。

❸ 仮組みのねじを取外し、本体固定金具（2ヶ）を水平に金具固定ねじ　M5×35ナベWセムス（4本）で固定してください。

❹ 本体組付部に本体固定金具を合わせてください。

ポイント

- 本体を垂直に調節してください。
- インターホン開口ありの場合、本体とインターホン子機との間に、スキ間（5㎜程度）を確保してください。

❺ 本体取付ねじ　M5×8ナベWセムス（4本）で本体を固定してください。